


TranZ Bag[®]

by ISSS

Vorbereitung:

1. Vorderrad aus Fahrrad entfernen
2. Schnellspanner/Achse in Gabelausfallenden stecken. Gabelpolster mit Velcroverschluss am Schnellspanner/Achse fixieren.

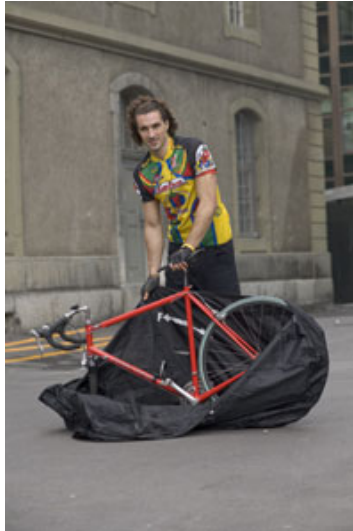


a. Rahmen mit Hinterrad in TranZBag verpacken
b. Lenker 90° abklappen und auf einer Linie mit dem Fahrrad ausrichten



Reissverschluss über das Hinterrad nach vorne ziehen



Vorderrad in der Innentasche unterbringen

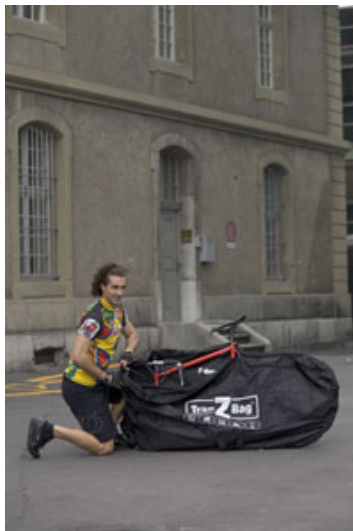

Reissverschluss über die Taschenfront nach oben ziehen



TranZBag ganz verschliessen

ACHTUNG:

Beim Verschliessen der Reissverschlüsse muss darauf geachtet werden, dass die Spannung an den Verschlüssen sowie am Nylon nicht zu hoch ausfallen!